


VAG OBD助手

4代防盜VVDI帮助流程

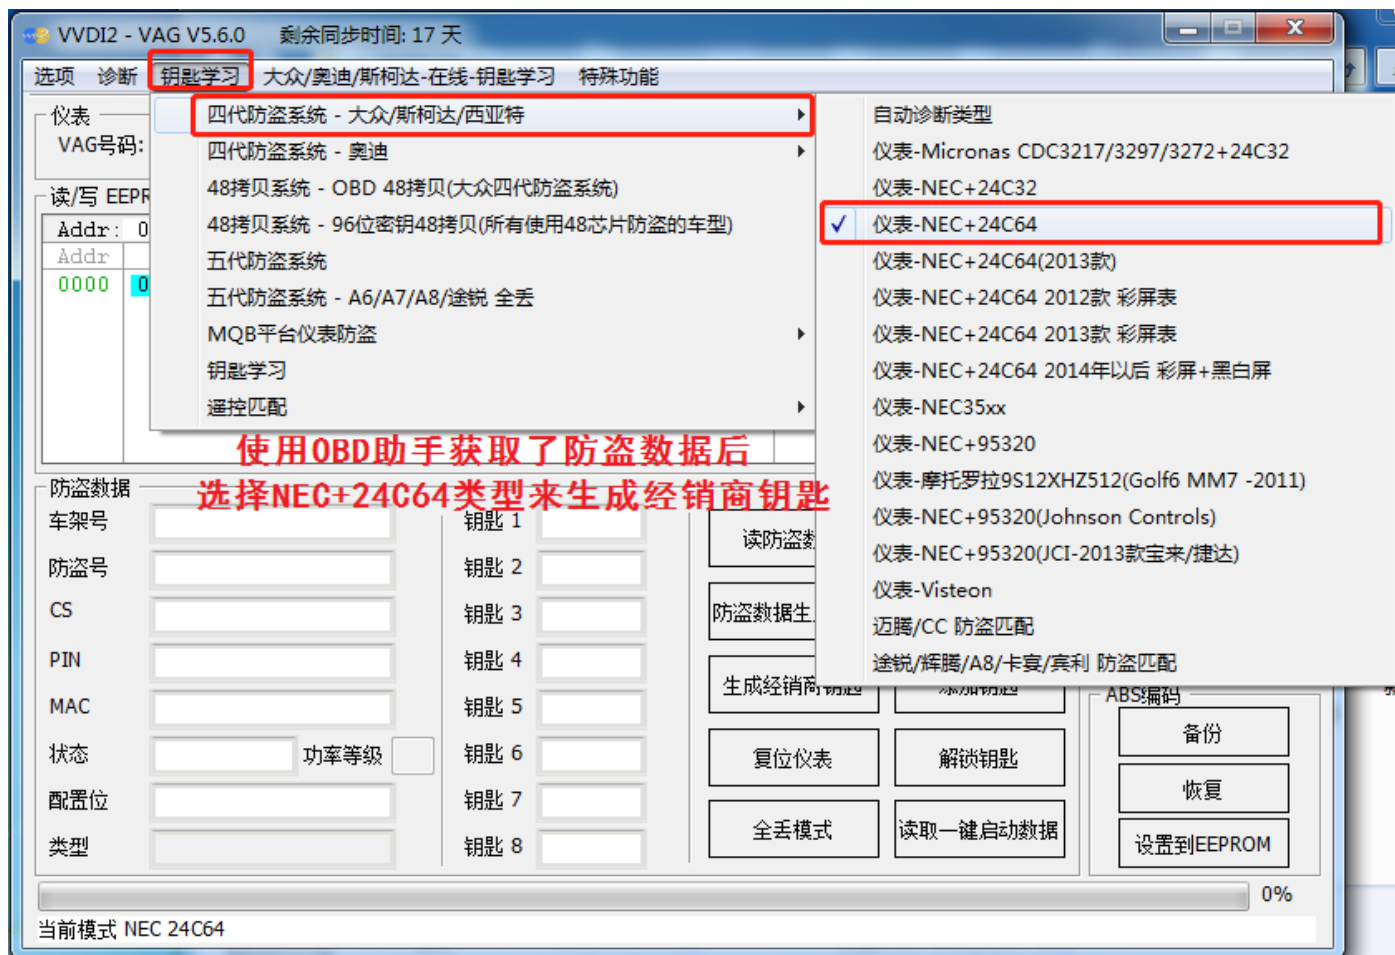

VVDI2 - VAG V5.6.0 剩余同步时间: 17 天

选项 诊断 钥匙学习 大众/奥迪/斯柯达-在线-钥匙学习 特殊功能

仪表

VAG号码: 版本: 仪表类型: 诊断

读/写 EEPROM

Addr	Hex	Dec	Bin	Ascii
0000	00	0	00000000	.

读取 EEPROM/FLASH

写入EEPROM

保存文件

加载文件

防盗数据

车架号

防盗号

CS

PIN

MAC

状态

功率等级

配置位

类型

钥匙 1

钥匙 2

钥匙 3

钥匙 4

钥匙 5

钥匙 6

钥匙 7

钥匙 8

读防盗数据

写入防盗数据

防盗数据生成钥匙

生成经销商钥匙

添加钥匙

复位仪表

解锁钥匙

全丢模式

读取一键启动数据

里程

读里程

写里程

ABS编码


备份


恢复


设置到EEPROM


0%

当前模式 NEC 24C64

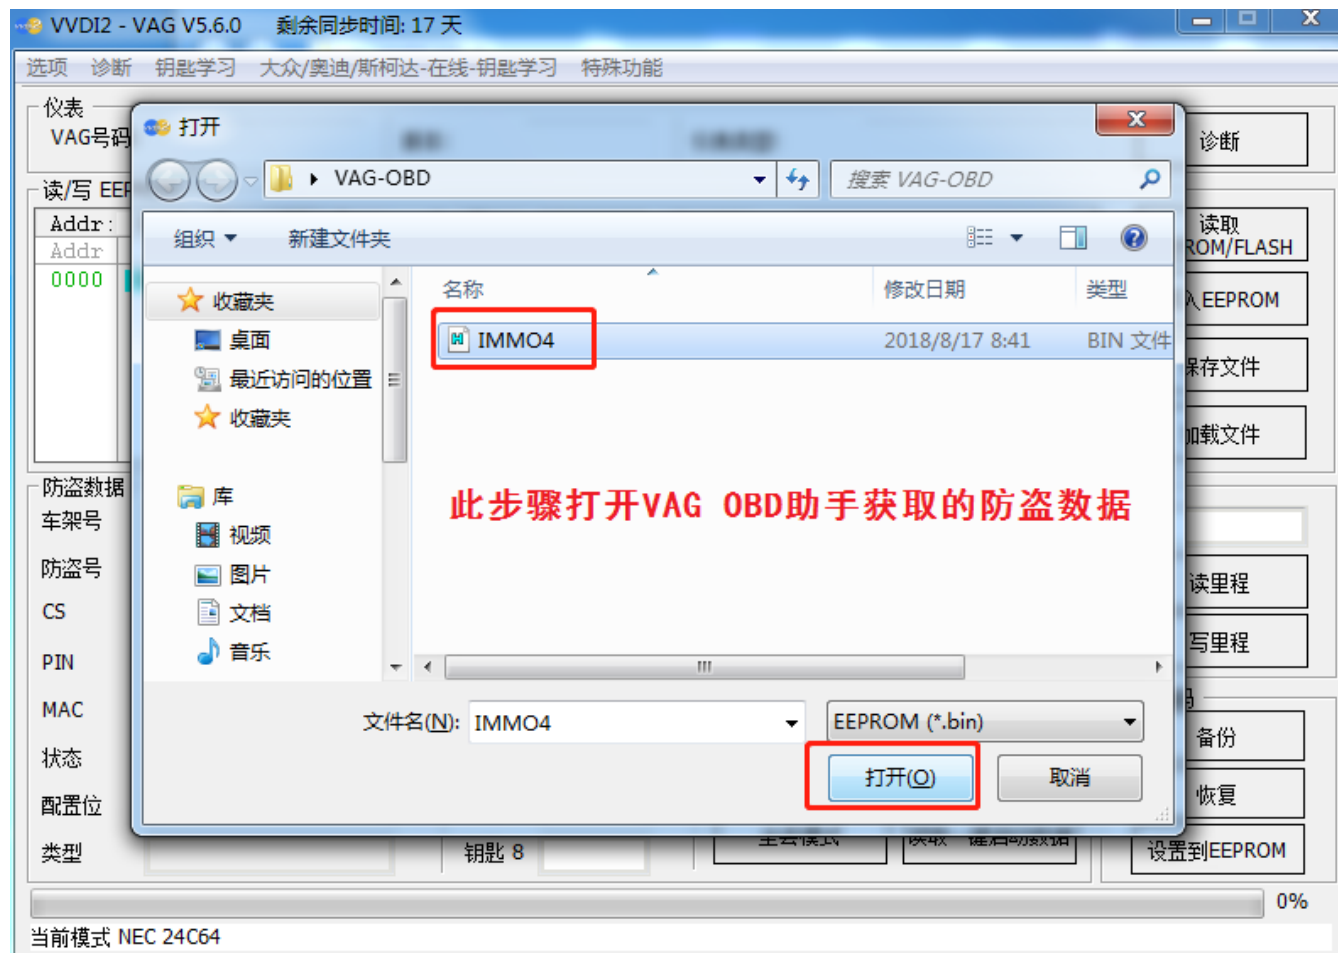

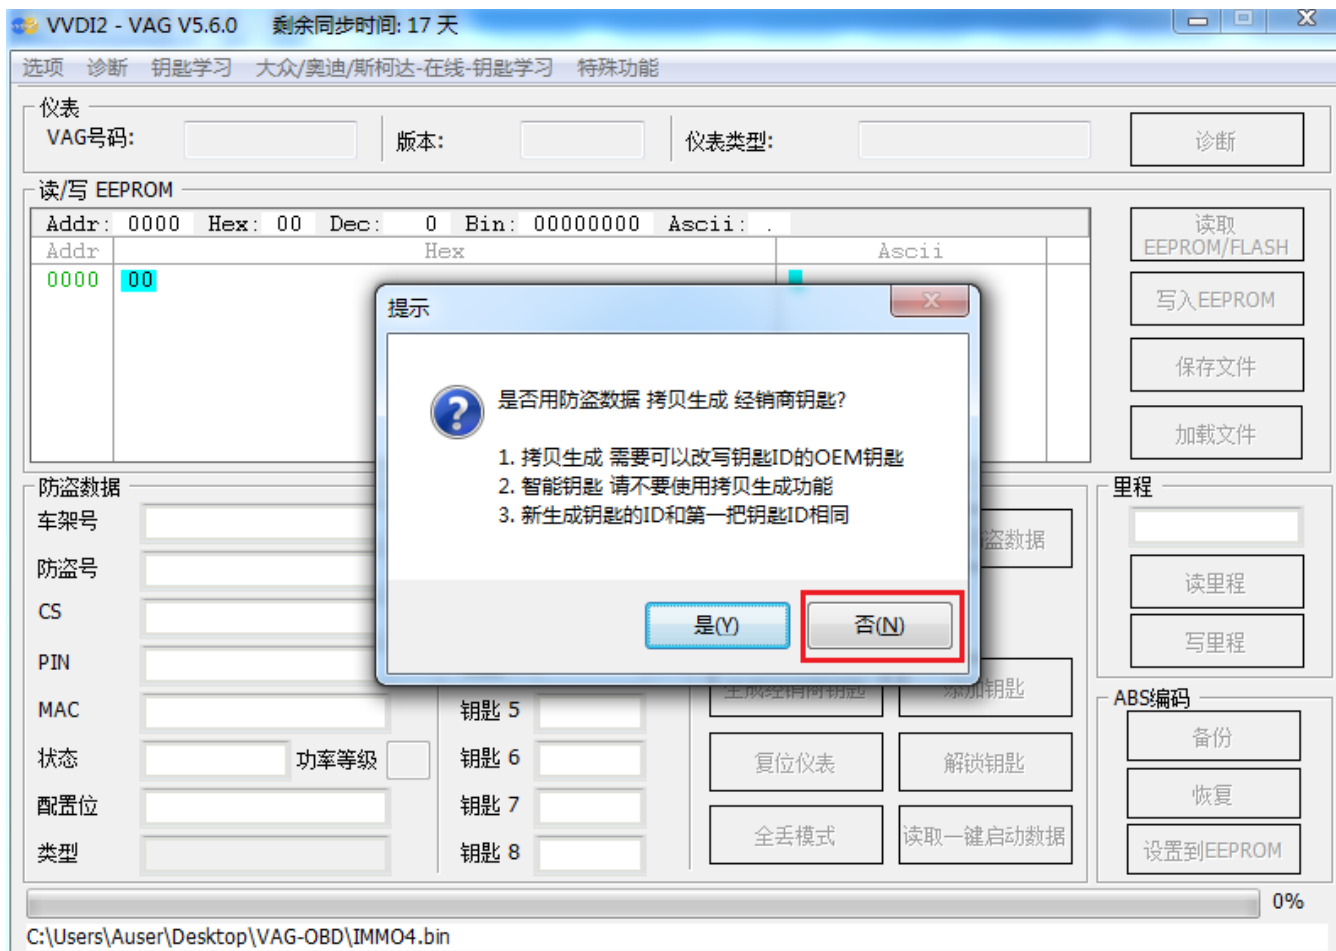

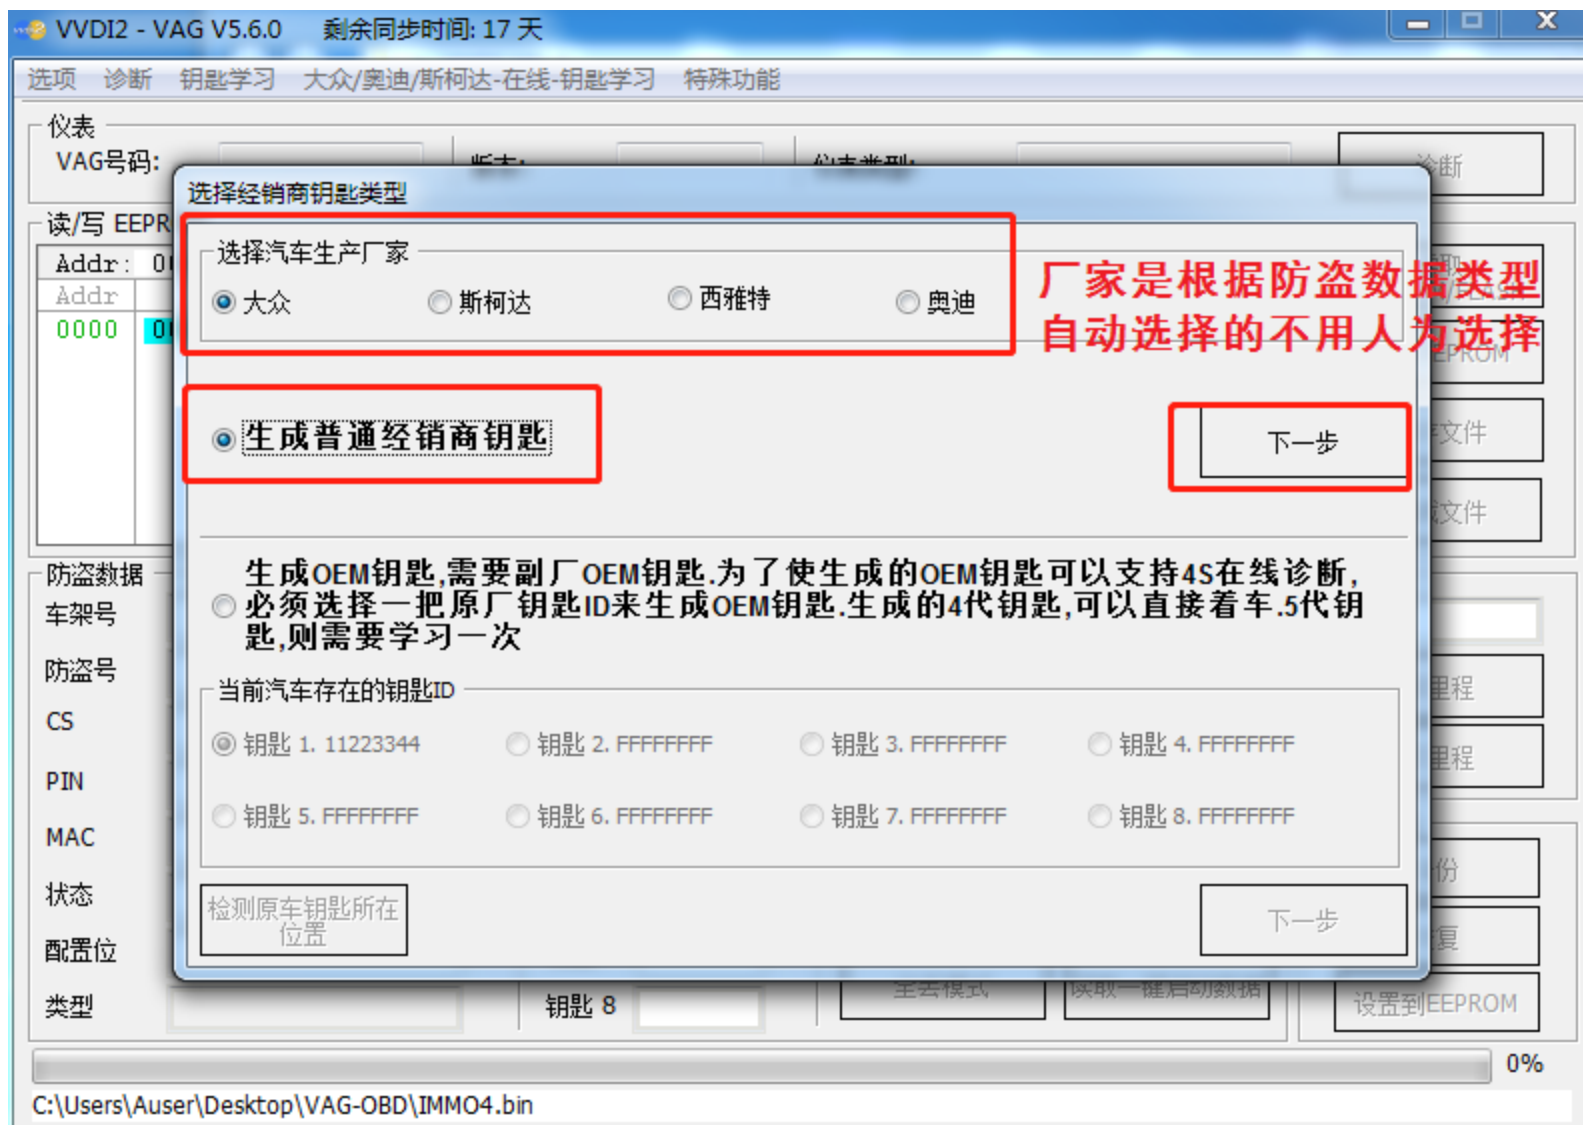

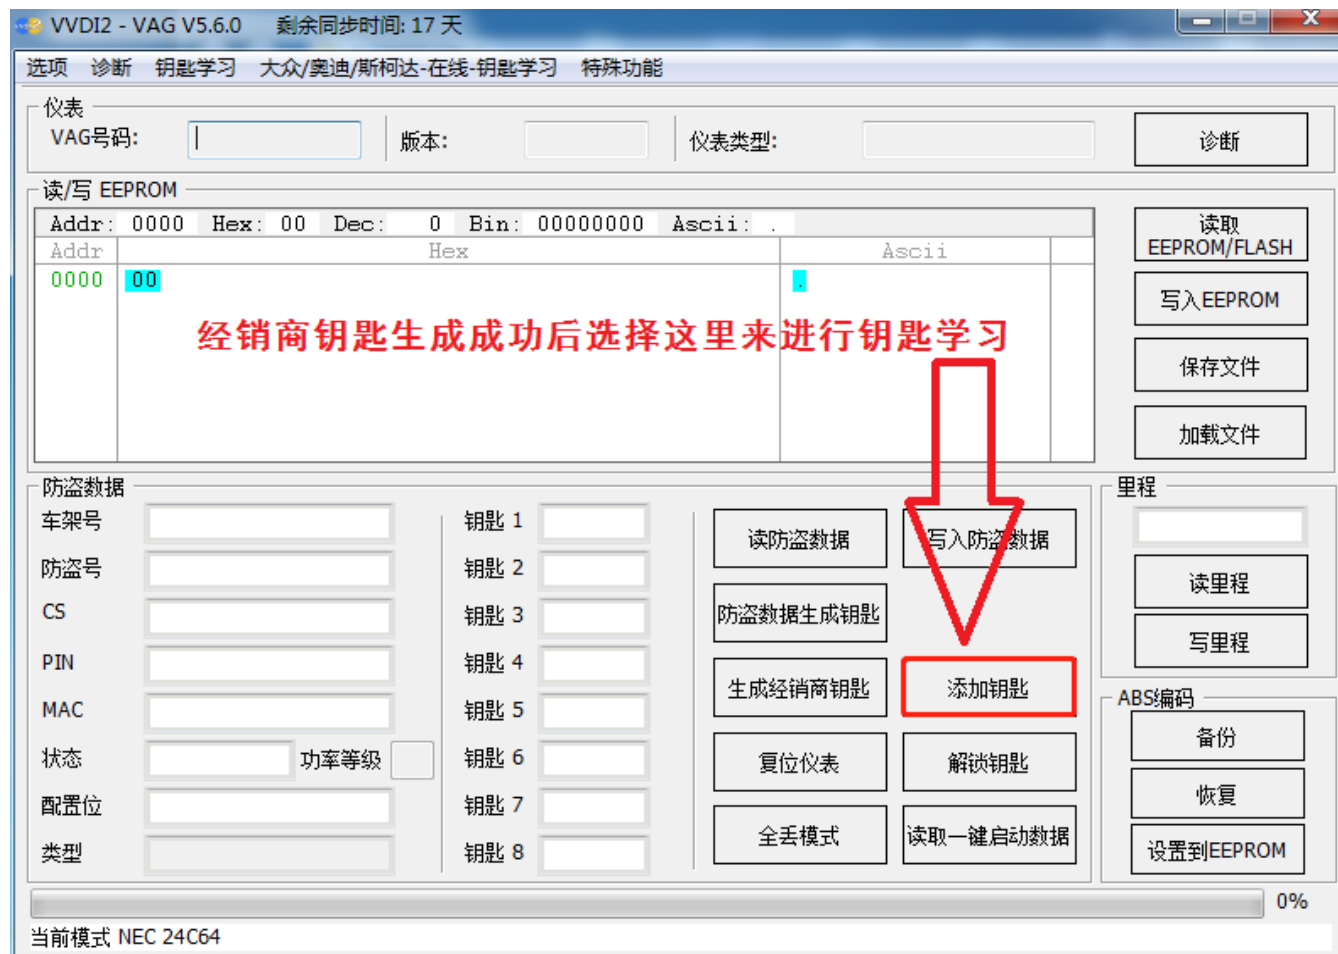

VVDI2 - VAG V5.6.0

剩余同步时间: 17 天

选项 诊断 钥匙学习 大众/奥迪/斯柯达-在线-钥匙学习 特殊功能

仪表

VAG号码:

版本:

仪表类型:

诊断

读/写 EEPROM

Addr: 0000 Hex: 00 Dec: 0 Bin: 00000000 Ascii: .

Addr	Hex	Ascii
0000	00	.

读取EEPROM/FLASH

写入EEPROM

保存文件

加载文件

防盗数据

车架号

防盗号

CS

PIN

MAC

状态 功率等级 ☐

配置位

类型

钥匙 1

钥匙 2

钥匙 3

钥匙 4

钥匙 5

钥匙 6

钥匙 7

钥匙 8

读防盗数据

写入防盗数据

防盗数据生成钥匙

生成经销商钥匙

添加钥匙

复位仪表

解锁钥匙

全丢模式

读取一键启动数据

里程

读里程

写里程

ABS编码

备份

恢复

设置到EEPROM

0%

当前模式 NEC 24C64

